


マルメッティ
住宅用 コーナーガード

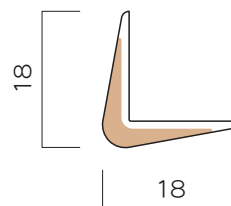

取り付け前のご注意

- 室内専用のコーナー保護材です。
- 凹凸が大きく、コーナーが直角ではない壁面や、両面テープが付かない壁仕上げ材へのご使用はご遠慮ください。
- ※保管の際は、直射日光のあたる場所をご遠慮ください。

取り付け

- ①取り付け面のゴミ・ほこり・水分・油分などを除去します。
 - ②両面テープの剥離紙をはがします。
 - ③マルメッティをコーナーに貼り込み、上から強く圧着します。
 - ④マルメッティがしっかりと固定できていることを確認します。
- ※貼り直しをすると接着力が低下します。設置面の状態を確認し、取り付け位置を確定のうえ、慎重にお取り付けください。
- ※室温が15℃以下となる冬季は両面テープの接着力が低下します。
室内を暖めてお取り付けください。

お手入れ

汚れが目立ってきたときは、清掃用中性洗剤で拭き取ってください。

Assist

株式会社 **アシスト**

大阪市東住吉区今川4-11-3 0120.033.635